LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Package Contents

- Compact Wireless-G Broadband Router
- Setup CD-ROM with Symantec Internet Security
- User Guide on CD-ROM
- Power Adapter
- Ethernet Network Cable
- Quick Installation (not included with all models)

2,4GHz 802.11g

Compact Wireless-G Broadband Router

Quick Installation

Wireless

Cisco Systems

Model No. **WRT54GC (EU/LA)**

There are two ways to configure the Router. Choose one of the following:

- Run the Setup CD-ROM - Insert the Setup CD-ROM into the CD-ROM drive, and follow the on-screen instructions.
- Use this Quick Installation guide - If you wish, you can use the Router's Web-based Utility. Proceed to Step 1 of this Quick Installation.

1 Connect the Router

A Power down your network devices.

B Locate an optimum location for the Router. The best place for the Router is usually at the center of your wireless network, with line of sight to all of your mobile stations.

C Fix the direction of the antennas. Normally, the higher you place the antennas, the better the performance will be.

D Connect a standard Ethernet network cable to the Router's Internet port. Then connect the other end of the network cable to your broadband modem.

E Connect your computers or Ethernet devices to the Router's numbered ports using standard Ethernet network cabling.

D

E

F Power on the broadband modem.

G Connect the AC power adapter to the Router's Power port and the other end into an electrical outlet.

H Power on the PC you wish to use to configure the Router.

Proceed to Step 2.

G

IMPORTANT: Make sure you use the power adapter that is supplied with the Router. Use of a different power adapter could damage the Router.

2 Configure the Router

NOTE: Make sure your PC's Ethernet adapter is set to obtain an IP address automatically. For more information, refer to Windows Help.

A Open your web browser. Enter **http://192.168.1.1** in its *Address* field. Press the **Enter** key.

B A password request screen will appear. Leave the *User name* field blank, and enter the default password, **admin**, in the *Password* field. (For added security, you should later set a new password, using the Administration tab's *Management* screen of the Web-based Utility). Then click the **OK** button.

C The Web-based Utility will appear with the Setup tab selected. If requested by your Internet Service Provider (ISP), complete the *Host Name* and *Domain Name* fields. (These are usually requested by cable ISPs.) Otherwise, leave them blank.

B

C

D For the Internet Connection Type setting, four connection types are offered through the drop-down menu. Each Setup screen and available features will differ depending on which connection type you select.

Internet Configuration Type

Automatic Configuration - DHCP: If you are connecting through DHCP or a dynamic IP address from your ISP, keep this default setting.

Static IP: If your ISP assigns you a static IP address, select **Static IP** from the drop-down menu. Complete the *Internet IP Address*, *Subnet Mask*, *Gateway*, and *DNS* fields. You need to enter at least one DNS address.

PPPoE: If you are connecting through PPPoE, select **PPPoE** from the drop-down menu. Complete the *User Name* and *Password* fields.

Select **Keep Alive** if you always want to be connected to your ISP, or select **Connect on Demand** if you are charged for the time that you are connected to your ISP.

DHCP

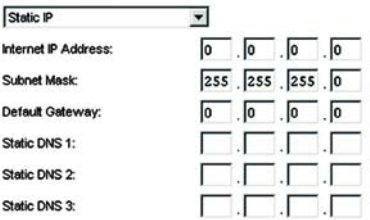

Static IP

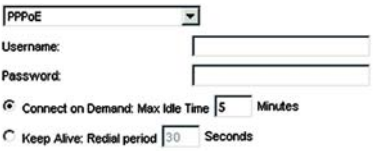

PPPoE

PPTP: PPTP is a service used in Europe only.

Complete the *Internet IP Address*, *Subnet Mask*, and *Gateway* fields.

Complete the *User Name* and *Password* fields.

Select **Keep Alive** if you always want to be connected to your ISP, or select **Connect on Demand** if you are charged for the time that you are connected to your ISP.

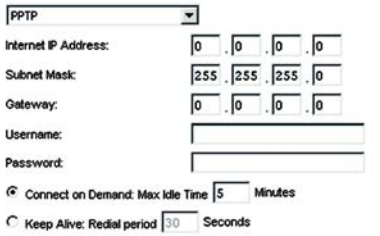

PPTP

E When you have finished entering your Internet connection settings, click the **Save Settings** button.

F To configure the Router for your wireless network, select the Wireless Tab's *Basic Wireless Settings* screen.

G Select the Wireless Network Mode:

Mixed: If your network has Wireless-G and Wireless-B devices, then keep the default setting, **Mixed**.

G-Only: If your network only has Wireless-G devices, select **G-Only**.

B-Only: If your network only has Wireless-B devices, select **B-Only**.

G

H Disable: To disable wireless networking, select **Disable**.

I **Wireless Network Name (SSID)**. The SSID is the network name shared among all devices in a wireless network. The SSID must be identical for all devices in the wireless network. It is case-sensitive and must not have more than 32 characters (use any keyboard character). For added security, you should change the default SSID (**linksys**) to a unique name.

J **Wireless Channel**. Select the appropriate channel from the list provided to correspond with your network settings. All devices in your wireless network must broadcast on the same channel in order to function correctly.

K **Wireless SSID Broadcast**. When wireless clients survey the local area for wireless networks to associate with, they will detect the SSID broadcast by the Router. To broadcast the Router's SSID, keep the default setting, **Enable**. If you do not want to broadcast the Router's SSID, then select **Disable**.

L Change these settings as described here and click the **Save Settings** button to apply your changes.

NOTE: To secure your wireless network, enable WPA or WEP security. Refer to the User Guide on the Setup CD-ROM for more information.

M Power your broadband modem off and back on again.

N Restart or power on your PCs so they can obtain the Router's new settings.

O To test the Router's settings, open your web browser from any computer. In the browser's *Address* field, enter *www.linksys.com/registration* and press the **Enter** key.

Congratulations! The installation of the Compact Wireless-G Broadband Router is complete.

NOTE: For more advanced settings and security options, refer to the User Guide on the Setup CD-ROM.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

For additional information or troubleshooting help, refer to the User Guide on the CD-ROM or the Technical Support Insert. You can also e-mail for further support.

Website
http://www.linksys.com/international

Product Registration
http://www.linksys.com/registration

Linksys is a registered trademark or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

WRT54GC-EU-LA_V2-QIG-60428NC JL

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Pakkens indhold

- Kompakt Trådløs-G-bredbåndsrouter
- Installations-cd-rom med Symantec Internet Security
- Brugervejledning på cd-rom
- Strømforsyning
- Ethernet-kabel

2,4GHz
802.11g

Wireless

Kompakt Trådløs-G Bredbåndsrouter

Installationsvejledning

CISCO SYSTEMS

Modelnr. **WRT54GC (DK)**

Du kan konfigurere routeren på to måder. Vælg en af følgende:

- Kør installations-cd-rom'en - sæt den i cd-rom-drevet, og følg vejledningen på skærmen.
- Brug denne installationsvejledning - du kan eventuelt bruge routerens webbaserede hjælpeprogram. Gå videre til trin 1 i installationsvejledningen.

1 Tilslutning af routeren

A Sluk for netværksenhederne.

B Find en velegnet placering til routeren. Den bedste placering er normalt midt i det trådløse netværk med fri sigtelinje til alle dine mobile stationer.

C Fikser antennernes retning. Normalt bliver modtage- og sendeforhold bedre, jo højere du placerer antennerne.

D Slut et standard-Ethernet-netværkskabel til routerens internetport. Slut derefter den anden ende af netværkskablet til dit bredbåndsmodem.

E Slut dine computere eller Ethernet-enheder til routerens nummererede porte ved hjælp af standard-Ethernet-netværkskabler.

D

E

F Tænd bredbåndsmodemmet.

G Slut vekselstrømsforsyningen til routerens strømstik og en stikkontakt.

H Tænd den pc, du vil bruge til konfiguration af routeren.

Fortsæt til trin 2.

G

VIGTIGT: Brug den strømforsyning, der følger med routeren. Brug af en anden strømforsyning kan beskadige routeren.

2 Konfiguration af routeren

BEMÆRK: Sørg for, at pc'ens Ethernet-netværkskort er indstillet, så det automatisk henter en IP-adresse. Yderligere oplysninger finder du i Windows Hjælp.

A Åbn webbrowseren. Indtast **http://192.168.1.1** i feltet *Address* (Adresse). Tryk på **Enter**.

B Der vises et skærmbillede til indtastning af en adgangskode. Lad feltet *Brugernavn* stå tomt, og indtast standardadgangskoden **admin** i feltet *Adgangskode*. (Af sikkerhedshensyn, bør du senere angive en ny adgangskode i skærmbilledet *Management* (Styring) under fanen Administration i det webbaserede hjælpeprogram). Klik herefter på knappen **OK**.

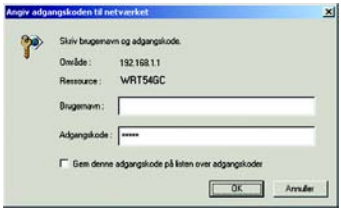

B

C Det webbaserede hjælpeprogram vises med fanen Setup (Konfiguration) valgt. Hvis din internetudbyder kræver det, skal du udfylde felterne *Host Name* (Værtsnavn) og *Domain Name* (Domænenavn). (Det kræves normalt af kabelinternetudbydere). I modsat fald skal du bare lade dem stå tomme.

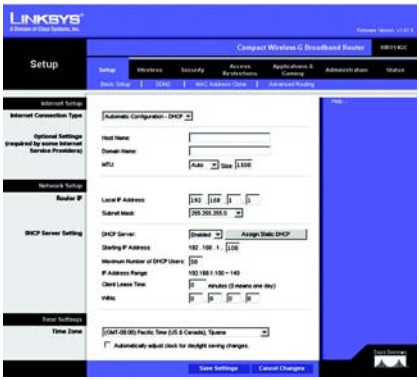

C

D Du har mulighed for at vælge mellem fire internetforbindelsestyper i rullemenuen. Konfigurationsskærmbillederne og de tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af hvilken forbindelsestype du vælger.

Internet Configuration Type (Internetkonfigurationstype)

Automatic Configuration - DHCP (Automatisk konfiguration - DHCP): Hvis du opretter forbindelse via DHCP eller en dynamisk IP-adresse fra din internetudbyder, skal du beholde denne standardindstilling.

DHCP

Static IP: Hvis din internetudbyder tildeler dig en statisk IP-adresse, skal du vælge **Static IP** i rullemenuen. Udfyld felterne *Internet IP Address*, *Subnet Mask* (Undernetmaske), *Gateway* og *DNS*. Du skal indtaste mindst én DNS-adresse.

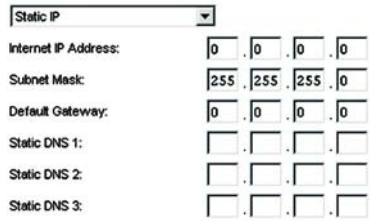

Static IP (Statisk IP)

PPPoE: Hvis du opretter forbindelse via PPPoE, skal du vælge **PPPoE** i rullemenuen. Udfyld felterne *User Name* (Brugernavn) og *Password* (Adgangskode).

Vælg **Keep Alive** (Permanent), hvis du altid vil have forbindelse til din internetudbyder, eller vælg **Connect on Demand** (Opret forbindelse efter behov), hvis du betaler for den tid, du har forbindelse til din internetudbyder.

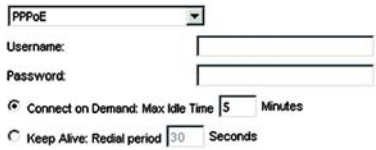

PPPoE

PPTP: PPTP er en tjeneste, der kun bruges i Europa.

Udfyld felterne *Internet IP Address*, *Subnet Mask* (Undernetmaske) og *Gateway*.

Udfyld felterne *User Name* (Brugernavn) og *Password* (Adgangskode).

Vælg **Keep Alive** (Permanent), hvis du altid vil have forbindelse til din internetudbyder, eller vælg **Connect on Demand** (Opret forbindelse efter behov), hvis du betaler for den tid, du har forbindelse til din internetudbyder.

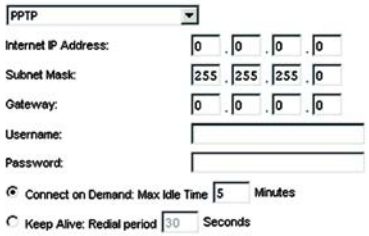
PPTP
Internet IP Address:
0 . 0 . 0 . 0
Subnet Mask:
255 . 255 . 255 . 0
Gateway:
0 . 0 . 0 . 0
Username:
Password:
Connect on Demand: Max Idle Time 5 Minutes
Keep Alive: Redial period 30 Seconds

PPTP

E Når du er færdig med at indtaste indstillinger for din internetforbindelse, skal du klikke på knappen **Save Settings** (Gem indstillinger).

F Vælg skærmbilledet *Basic Wireless Settings* (Basisindstillinger for trådløs) under fanen Wireless (Trådløs) for at konfigurere routeren til dit trådløse netværk.

G Vælg tilstanden for det trådløse netværk:

Mixed (Blandet): Hvis du har Trådløs-G- og Trådløs-B-enheder, skal du beholde standardindstillingen **Mixed** (Blandet).

G-Only (Kun G): Hvis du kun har Trådløs-G-enheder, skal du vælge **G-Only** (Kun G).

B-Only (Kun B): Hvis du kun har Trådløs-B-enheder, skal du vælge **B-Only** (Kun B).

G

H Disable (Deaktiver): Hvis du vil deaktivere de trådløse netværksforbindelser, skal du vælge **Disable** (Deaktiver).

I **Wireless Network Name (SSID)** (Navn på trådløst netværk (SSID)). SSID er det netværksnavn, der deles af alle enhederne i et trådløst netværk. SSID skal være identisk for alle enheder i det trådløse netværk. Der er forskel på store og små bogstaver i navnet, og det må ikke være længere end 32 tegn (alle tegn på tastaturet må bruges). Af sikkerhedsmæssige årsager bør du ændre standard-SSID (**linksys**) til et entydigt navn.

J **Wireless Channel** (Trådløs kanal). Vælg den relevante kanal på den viste liste, så den passer til dine netværksindstillinger. Alle enheder i dit trådløse netværk skal sende på den samme kanal for at fungere korrekt.

K **Wireless SSID Broadcast** (Trådløs SSID-broadcast). Når trådløse klienter overvåger lokalområdet for at finde trådløse netværk, de kan oprette forbindelse til, registrerer de det SSID, der udsendes af routeren. Behold standardindstillingen **Enable** (Aktiver) for at udsende routerens SSID. Vælg **Disable** (Deaktiver), hvis du ikke vil udsende routerens SSID.

L Rediger disse indstillinger, som beskrevet her, og klik på knappen **Save Settings** (Gem indstillinger) for at anvende indstillingerne.

BEMÆRK: Aktiver WPA- eller WEP-sikkerhed for at sikre dit trådløse netværk. Du finder yderligere oplysninger i brugervejledningen på installations-cd-rom'en.

M Sluk og tænd for bredbåndsmodemmet igen.

N Genstart eller tænd dine pc'er, så de kan hente routerens nye indstillinger.

O Test routerens indstillinger ved at åbne webbrowseren på en computer. Indtast *www.linksys.com/registration* i feltet *Address* (Adresse) i webbrowseren, og tryk på **Enter**.

Tillykke! Installationen af Kompakt Trådløs-G Bredbånds-routeren er færdig.

BEMÆRK: Se oplysninger om mere avancerede indstillinger og sikkerhedsindstillinger i brugervejledningen på installations-cd-rom'en.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Yderligere oplysninger eller hjælp til fejlfinding finder du i brugervejledningen på cd-rom'en eller på arket med teknisk support. Du kan også sende en e-mail for at få yderligere support.

Websted
http://www.linksys.com/international

Produktregistrering
http://www.linksys.com/registration

Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

WRT54GC-DK_V2-QIG-60428NC JL

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Inhoud van de verpakking

- Compacte Wireless-G-breedbandrouter
- Cd-rom met Symantec Internet Security
- Gebruikershandleiding op cd-rom
- Netstroomadapter
- Ethernet-netwerkkabel

2,4GHz
802.11 g

Compact Wireless-G Breedbandrouter

Installatiehandleiding

Wireless

CISCO SYSTEMS

Modelnr. **WRT54GC (NL)**

Er zijn twee manieren om de router te configureren. Kies een van de volgende opties:

- Gebruik de installatie-cd-rom. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-romstation en volg de instructies op het scherm.
- Gebruik deze installatiehandleiding. Als u wilt, kunt u het webgebaseerde hulpprogramma van de router gebruiken. Ga verder met stap 1 van deze installatiehandleiding.

1 Sluit de router aan

A Schakel al uw netwerkapparatuur uit.

B Bepaal een optimale locatie voor de router. De beste plaats voor de router is normaal gesproken in het midden van uw draadloze netwerk, binnen het gezichtsveld van al uw computers en mobiele stations.

C Bepaal de richting van de antennes. Hoe hoger de antennes worden geplaatst, hoe beter de prestaties doorgaans zijn.

D Sluit een normale Ethernet-netwerkkabel aan op de poort Internet van de router. Sluit het andere einde van de netwerkkabel aan op uw breedbandmodem.

E Sluit uw computers of Ethernet-apparaten aan op de genummerde poorten van de router en gebruik daarbij standaard Ethernet-netwerkbekabeling.

D

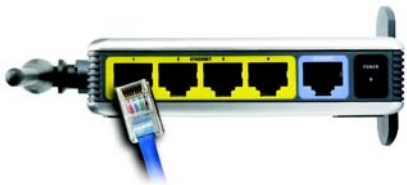

E

F Schakel de breedband-modem in.

G Sluit de netstroomadapter aan op de voedingspoort van de router en het andere uiteinde op een wandcontactdoos.

H Schakel de pc in waarmee u de router wilt configureren.

Ga verder met stap 2.

G

BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend de netstroomadapter die bij de router wordt geleverd. Het gebruik van een andere netstroomadapter kan de router beschadigen.

2 Configureer de router

OPMERKING: Zorg ervoor dat de Ethernet-adapter van uw pc automatisch een IP-adres verkrijgt. Raadpleeg Windows Help voor meer informatie.

A Open uw webbrowser. Typ **http://192.168.1.1** in het veld **Adres**. Druk op de toets **Enter**.

B Er verschijnt nu een venster waarin u uw wachtwoord kunt invoeren. Laat het veld *Gebruikersnaam* leeg en voer en voer het standaard-wachtwoord, **admin**, in het veld *Wachtwoord* in. (Voor extra veiligheid moet u later een nieuw wachtwoord opgeven via het scherm *Management* (Beheer) op het tabblad Administration (Administratie) van het webgebaseerde hulpprogramma.) Klik vervolgens op **OK**.

B

C Het webgebaseerde hulpprogramma verschijnt, waarin het tabblad Setup (Instellingen) is geselecteerd. Vul de velden *Host Name* (Hostnaam) en *Domain Name* (Domeinnaam) in als uw Internet Service Provider (ISP) om deze gegevens vraagt. (Dit wordt meestal gevraagd door kabelinternetproviders.) Anders laat u deze velden leeg.

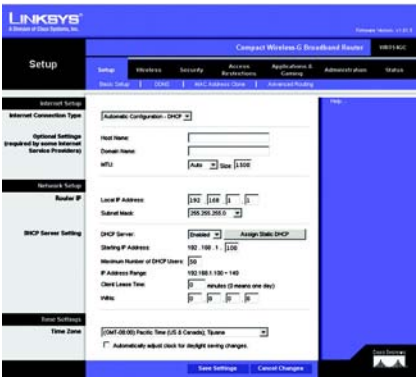

C

D

Voor de instelling Internet Connection Type (Type internetverbinding) worden vier verbindingstypen in het vervolgkeuzemenu aangeboden. Het venster Setup (Instellingen) en de beschikbare functies zijn bij elk geselecteerd verbindingstype weer anders.

Internet Configuration Type (Internetconfiguratietype)

Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie DHCP): maakt u verbinding via DHCP of een dynamisch IP-adres van uw ISP, behoud deze standaardinstelling dan.

Static IP (Vast IP-adres): Selecteer **Static IP** (Vast IP-adres) in het vervolgkeuzemenu als uw ISP u een vast IP-adres heeft gegeven. Vul de velden *Internet IP Address* (IP-adres), *Subnet Mask* (Subnetmasker), *Gateway* (Gateway) en *DNS* in. Vul ten minste één DNS-adres in.

PPPoE: Als u verbinding maakt via PPPoE, selecteert u **PPPoE** in het vervolgkeuzemenu. Vul de velden *User Name* (Gebruikersnaam) en *Password* (Wachtwoord) in.

Selecteer **Keep Alive** (Continu verbinding houden) als u altijd verbonden wilt zijn met uw ISP of selecteer **Connect on Demand** (Verbinden op verzoek) als u betaalt naar rato van de tijd dat u bent verbonden met uw ISP.

DHCP

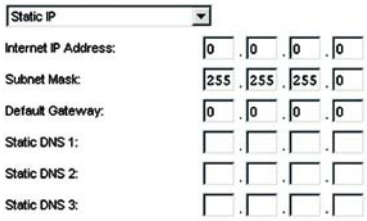

Static IP (Vast IP-adres)

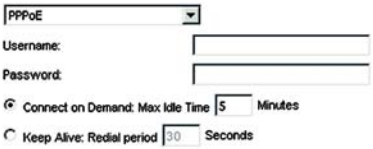

PPPoE

PPTP: PPTP is een service die alleen in Europa wordt gebruikt.

Vul de velden *Internet IP Address* (IP-adres voor internet), *Subnet Mask* (Subnetmasker) en *Gateway* in.

Vul de velden *User Name* (Gebruikersnaam) en *Password* (Wachtwoord) in.

Selecteer **Keep Alive** (Continu verbinding houden) als u altijd verbonden wilt zijn met uw ISP of selecteer **Connect on Demand** (Verbinden op verzoek) als u betaalt naar rato van de tijd dat u bent verbonden met uw ISP.

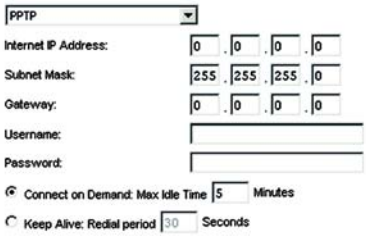

PPTP

E Als u uw internetverbinding hebt ingesteld, klikt u op de knop **Save Settings** (Instellingen opslaan).

F Selecteer het venster *Basic Wireless Settings* (Standaardinstellingen voor draadloos netwerk) op het tabblad Wireless (Draadloos) om de router te configureren voor uw draadloze netwerk.

G Selecteer de Wireless Network Mode (WLAN-netwerkmodus):

Mixed (Gemengd): Behoud de standaardinstelling, **Mixed** (Gemengd), als uw netwerk Wireless-G- en Wireless-B-apparaten heeft.

G-Only (Alleen G): Selecteer **G-Only** als uw netwerk alleen Wireless-G-apparaten heeft.

B-Only (Alleen B): Selecteer **B-Only** als uw netwerk alleen Wireless-B-apparaten heeft.

G

H Selecteer **Disable** (Uitschakelen) als u draadloze netwerken wilt uitschakelen.

I **Wireless Network Name** (Naam WLAN) (SSID). De SSID is de netwerknaam die door alle apparaten in een draadloos netwerk wordt gedeeld. Deze SSID moet voor alle apparaten in het draadloze netwerk hetzelfde zijn. De SSID is hoofdlettergevoelig en mag niet langer zijn dan 32 tekens (elk teken op het toetsenbord mag worden gebruikt). Voor extra veiligheid is het raadzaam de standaard-SSID (**linksys**) te wijzigen in een unieke naam.

J **Wireless Channel** (Kanaal voor draadloos netwerk). Selecteer in de meegeleverde lijst het kanaal dat overeenkomt met uw netwerkinstellingen. Alle apparaten in uw draadloze netwerk moeten uitzenden via hetzelfde kanaal om goed te kunnen functioneren.

K **Wireless SSID Broadcast** (WLAN SSID-broadcast). Als draadloze clients in het lokale gebied zoeken naar draadloze netwerken waaraan ze zich kunnen koppelen, detecteren deze de SSID-broadcast van de router. Gebruik de standaardinstelling **Enable** (Inschakelen) als u de SSID van de router wilt verzenden. Als u de SSID van de router niet wilt verzenden, selecteert u **Disable** (Uitschakelen).

L Wijzig de instellingen aan de hand van de instructies en klik op de knop **Save Settings** (Instellingen opslaan) als u de wijzigingen wilt toepassen.

M Schakel uw breedband-modem uit en weer in.

N Start uw pc's opnieuw of schakel deze in, zodat de nieuwe instellingen van de router van kracht kunnen worden.

O Als u de instellingen van de router wilt testen, opent u de webbrowser op een willekeurige computer. Typ *www.linksys.com/registration* in het veld *Adres* van uw browser en druk op de toets **Enter**.

Gefeliciteerd! De installatie van de compacte Wireless-G-breedbandrouter is voltooid.

OPMERKING: Als u uw draadloos netwerk wilt beveiligen, schakelt u de WPA- of WEP-beveiliging in. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de installatie-cd-rom voor meer informatie.

OPMERKING: Voor meer geavanceerde instellingen en beveiligingsopties raadpleegt u de gebruikershandleiding op de installatie-cd-rom.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Raadpleeg voor meer informatie of probleemoplossing de gebruikershandleiding op de cd-rom of het inlegvel voor technische ondersteuning. U kunt ook per e-mail om verdere ondersteuning vragen.

Website
http://www.linksys.com/international

Productregistratie
http://www.linksys.com/registration

Linksys is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

WRT54GC-NL_V2-QIG-60428NC JL

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Conteúdo da embalagem

- Router sem fios G de banda larga compacto
- CD-ROM de configuração com Symantec Internet Security
- Manual do Utilizador em CD-ROM
- Transformador
- Cabo de rede Ethernet

2,4GHz
802.11g

Compacto Sem fios G Router de banda larga

Manual de Instalação

Wireless

Cisco Systems

Modelo n.º **WRT54GC (PT)**

Existem dois modos de configurar o Router. Escolha um dos seguintes:

- Executar o CD-ROM de configuração - Coloque o CD-ROM de configuração na unidade de CD-ROM e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Utilizar este Manual de Instalação - Se pretender, poderá utilizar o Utilitário baseado na Web do Router. Avance para o Passo 1 deste Manual de Instalação.

1 Ligar o router

A Desligue os dispositivos de rede.

B Escolha um local apropriado para o Router. Normalmente, o melhor local para o Router é a parte central da rede sem fios, com visibilidade para todas as estações móveis.

C Fixe a orientação das antenas. Normalmente, quanto mais alto colocar as antenas, melhor será o desempenho.

D Ligue um cabo de rede Ethernet padrão à porta de Internet do Router. Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo de rede ao modem de banda larga.

E Ligue os computadores ou os dispositivos Ethernet às portas numeradas do Router utilizando cabos de rede Ethernet padrão.

D

E

F Ligue o modem de banda larga.

G Ligue o transformador CA à porta de alimentação do Router e a outra extremidade a uma tomada eléctrica.

H Ligue o computador que pretende utilizar para configurar o Router.

Avance para o Passo 2.

G

IMPORTANTE: Certifique-se de que utiliza o transformador fornecido juntamente com o Router. A utilização de um transformador diferente poderá danificar o Router.

2 Configurar o router

NOTA: Certifique-se de que a placa Ethernet do computador está definida para obter um endereço IP automaticamente. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Windows.

A Abra o Web browser. Introduza **http://192.168.1.1** no respectivo campo *Endereço*. Prima a tecla **Enter**.

B Será apresentado um ecrã a solicitar a palavra-passe. Deixe o campo *Nome de utilizador* em branco e introduza a palavra-passe predefinida, **admin**, no campo *Palavra-passe*. (Para obter segurança adicional, deverá definir posteriormente uma nova palavra-passe, utilizando o ecrã *Management* (Gestão) do separador Administration (Administração) do Utilitário baseado na Web.) Em seguida, clique no botão **OK**.

C O Utilitário baseado na Web será apresentado com o separador Setup (Configuração) seleccionado. Se for solicitado pelo fornecedor de serviços Internet (ISP), preencha os campos *Host Name* (Nome do sistema anfitrião) e *Domain Name* (Nome do domínio). (Normalmente, os ISPs do serviço de cabo requerem o preenchimento destes campos.) Caso contrário, deixe os campos em branco.

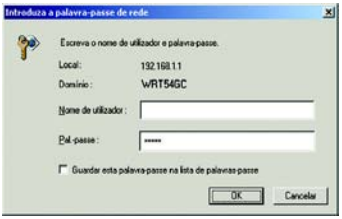

B

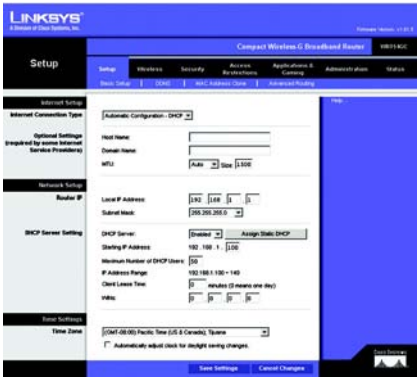

C

D Para a definição de Internet Connection Type (Tipo de ligação à Internet), são fornecidos quatro tipos de ligação através do menu pendente. Os ecrãs Setup (Configurar) e as funcionalidades disponíveis variarão consoante o tipo de ligação seleccionado.

Internet Connection Type (Tipo de ligação à Internet)

Automatic Configuration - DHCP (Configuração automática - DHCP): Se estiver a ligar através de DHCP ou de um endereço IP dinâmico do ISP, mantenha esta predefinição.

Static IP (IP estático): Se o ISP atribuir um endereço IP estático, seleccione **Static IP** (IP estático) no menu pendente. Preencha os campos *Internet IP Address* (Endereço IP de Internet), *Subnet Mask* (Máscara de sub-rede), *Gateway* e *DNS*. É necessário introduzir, pelo menos, um endereço de DNS.

PPPoE: Se estiver a ligar através de PPPoE, seleccione **PPPoE** a partir do menu pendente. Preencha os campos *User Name* (Nome de utilizador) e *Password* (Palavra-passe).

Seleccione **Keep Alive** (Manter ligado) se pretender estar sempre ligado ao ISP ou seleccione **Connect on Demand** (Ligar mediante pedido) se for cobrado pelo tempo que está ligado ao ISP.

DHCP

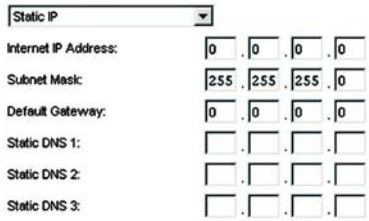

Static IP (IP estático)

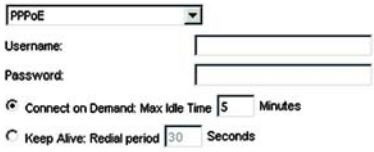

PPPoE

PPTP: PPTP é um serviço utilizado apenas na Europa.

Preencha os campos *Internet IP Address* (Endereço IP de Internet), *Subnet Mask* (Máscara de sub-rede) e *Gateway*.

Preencha os campos *User Name* (Nome de utilizador) e *Password* (Palavra-passe).

Seleccione **Keep Alive** (Manter ligado) se pretender estar sempre ligado ao ISP ou seleccione **Connect on Demand** (Ligar mediante pedido) se for cobrado pelo tempo que está ligado ao ISP.

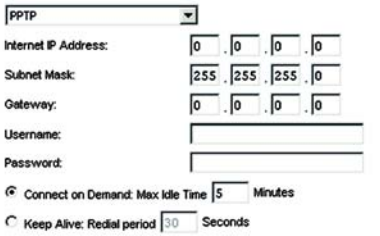
PPTP
Internet IP Address:
0 . 0 . 0 . 0
Subnet Mask:
255 . 255 . 255 . 0
Gateway:
0 . 0 . 0 . 0
Username:
Password:
Connect on Demand: Max Idle Time 5 Minutes
Keep Alive: Redial period 30 Seconds
PPTP

E Quando concluir a introdução das definições de ligação à Internet, clique no botão **Save Settings** (Guardar definições).

F Para configurar o Router na rede sem fios, seleccione o ecrã *Basic Wireless Settings* (Definições sem fios básicas) do separador Wireless (Sem fios).

G Seleccione o Wireless Network Mode (Modo de rede sem fios):

Mixed (Misto): Se existirem dispositivos Sem fios G e Sem fios B na rede, mantenha a predefinição, **Mixed** (Misto).

G-Only (Só G): Se apenas existirem dispositivos Sem fios G na rede, seleccione **G-Only** (Só G).

B-Only (Só B): Se apenas existirem dispositivos Sem fios B na rede, seleccione **B-Only** (Só B).

G

H Disable (Desactivar): Para desactivar a rede sem fios, seleccione **Disable** (Desactivar).

I **Wireless Network Name (SSID)** (Nome da rede sem fios (SSID)). O SSID é o nome da rede partilhado por todos os dispositivos de uma rede sem fios. O SSID tem de ser idêntico para todos os dispositivos na rede sem fios. É sensível a maiúsculas e minúsculas e não pode exceder 32 caracteres (utilize qualquer carácter do teclado). Para obter segurança adicional, deverá alterar o SSID predefinido (**linksys**) para um nome exclusivo.

J **Wireless Channel** (Canal sem fios). Seleccione o canal adequado a partir da lista fornecida, para corresponder às definições da rede. Todos os dispositivos da rede sem fios têm de difundir no mesmo canal para funcionarem correctamente.

K **Wireless SSID Broadcast** (Difusão de SSID sem fios). Quando os clientes sem fios pesquisarem a área local para se associarem a redes sem fios, detectarão a difusão do SSID efectuada pelo Router. Para difundir o SSID do Router, mantenha a predefinição, **Enable** (Activar). Se não pretender difundir o SSID do Router, seleccione **Disable** (Desactivar).

L Altere as definições, conforme aqui se descreve, e clique no botão **Save Settings** (Guardar definições) para aplicar as alterações.

NOTA: Para proteger a rede sem fios, active a segurança WPA ou WEP. Consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM de configuração para obter mais informações.

M Desligue e volte a ligar o modem de banda larga.

N Reinicie ou ligue os computadores, para obterem as novas definições do Router.

O Para testar as definições do Router, abra o Web browser em qualquer computador. No campo *Endereço* do browser, introduza *www.linksys.com/registration* e prima a tecla **Enter**.

Parabéns! A instalação do Router sem fios G de banda larga compacto está concluída.

NOTA: Para obter definições e opções de segurança mais avançadas, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM de configuração.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obter informações adicionais ou ajuda para resolução de problemas, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM ou a Folha de Suporte Técnico. Também poderá enviar uma mensagem de correio electrónico para obter suporte.

Web site
http://www.linksys.com/international

Registo do produto
http://www.linksys.com/registration

Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

WRT54GC-PT_V2-QIG-60428NC JL